




Istruzioni per una corretta manutenzione dei dispositivi:

Come riavviare correttamente l'Antenna.



Istruzioni per una corretta manutenzione dei dispositivi:

Riavvio dell'Antenna:

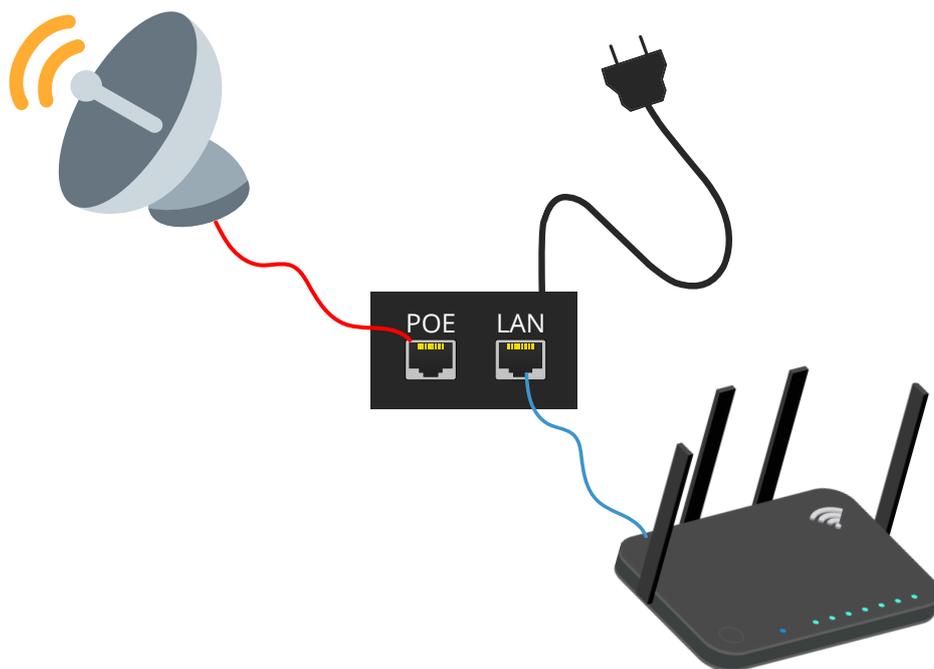

L'ALIMENTATORE DELL'ANTENNA È UNO SCATOLOTTO NERO CON DUE PORTE:

PORTA **POE COLLEGATA ALL'ANTENNA**, E PORTA **LAN COLLEGATA AL ROUTER**.

PER RIAVVIARE L'ANTENNA, BASTA STACCARE L'ALIMENTATORE DALLA CORRENTE E DOPO ALMENO 30 SECONDI RICOLLEGARLO.