




Istruzioni per una corretta manutenzione dei dispositivi:

Come riavviare correttamente il Telefono VoIP.



Istruzioni per una corretta manutenzione dei dispositivi:

Riavvio del telefono VoIP:

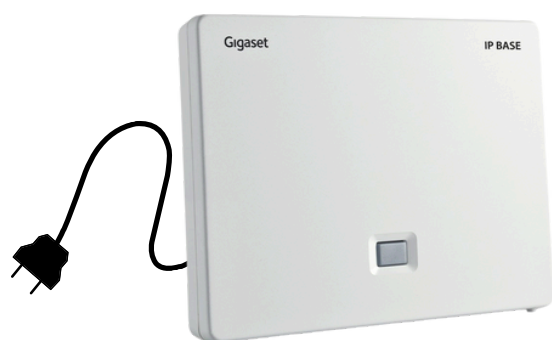

OPZIONE 1:
SEGUIRE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE DELLA BASE GIGASET O DELL'ADATTATORE ATA FINO ALLA PRESA DI CORRENTE, STACCARLO DALLA PRESA E ATTENDERE ALMENO 30 SECONDI PRIMA DI RICOLLEGARLO.

OPZIONE 2:
GIRARE LA BASE GIGASET O L'ADATTATORE ATA E STACCARE IL CAVO DI ALIMENTAZIONE; DOPO ALMENO 30 SECONDI, RICOLLEGARLO AL DISPOSITIVO.